



BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL



Bodenventilator
FLOOR FAN

Art.Nr.: BV45



Hergestellt für/produced for:
Linder Exclusiv GmbH
Mackstr. 42
88348 Bad Saulgau
www.linder-exclusiv.de

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE

Our devices undergo strict quality control before shipping. If damage occurs despite careful manufacturing or transport, please contact your dealer.

Warranty does not cover damage caused by improper use, third-party interventions, repairs, or the use of non-original parts.

PROPER DISPOSAL



The symbol with the crossed-out wheeled bin means that electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Consumers are legally obliged to collect electrical and electronic equipment separately from unsorted municipal waste at the end of their useful life. In this way, an environmentally friendly and resource-saving recycling is ensured. Batteries and accumulators that are not firmly enclosed by the electrical or electronic device and can be removed without being destroyed must be separated from the device before it is handed over to a collection point and taken to a designated disposal facility. The same applies to lamps that can be removed from the device without destroying them. Owners of electrical and electronic devices from private households can hand them in at the collection points of the public waste disposal authorities or at the collection points set up by the manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG. The disposal of old devices is free of charge. Dealers with a sales area of at least 400m² are obliged to take back electrical and electronic equipment. The same applies to grocers with a total sales area of at least 800 m², provided they offer electrical and electronic equipment permanently or at least several times a year. Distance sellers with a storage area of at least 400 m² for electrical and electronic equipment or a total storage area of at least 800 m² are also obliged to take them back. In general, distributors are obliged to ensure that old devices are taken back free of charge by providing suitable return options within a reasonable distance. Consumers have the option of handing in an old device free of charge to a distributor who is obliged to take it back if they purchase a new device of the same value with essentially the same function. This possibility also exists for deliveries to a private household. In distance selling, the possibility of free collection when purchasing a new device is limited to heat exchangers, display devices and large devices that have at least one outer edge with a length of more than 50 cm. The distributor must ask the consumer when concluding the purchase contract whether they intend to return the goods. Apart from that, consumers can hand in up to three old devices of a device type to a distributor's collection point free of charge, without this being linked to the purchase of a new device. However, the edge lengths of the respective devices must not exceed 25 cm.



WARNINGS

Never cover the device with items such as clothing or towels.

Do not use the device in bathrooms or other damp environments.

Do not insert fingers or other objects through the protective grille.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the device only from the outside. For daily use, a monthly cleaning is recommended.
- Always unplug the device before cleaning.
- Let the device cool for at least one hour before cleaning.
- Clean the exterior with a dry, soft cloth or sponge. Alternatively, use a slightly damp cloth with a neutral cleaning agent.
- Do not use hard brushes or aggressive cleaning agents to avoid scratches or damage.
- To remove dust inside the fan, a vacuum cleaner on low suction can be used.

CAUTION:

Always unplug the device before cleaning.

Never pour water directly on the device.

Avoid toxic or strongly aggressive cleaning agents such as alcohol, industrial cleaners, or solvents, as they may damage the device.

TECHNICAL DATA

| | |
|----------------|-------------------|
| Power supply: | 220–240 V ~ 50 Hz |
| Power: | 80 W |
| Fan speeds: | 3 |
| Fan grill dia: | ca. 46.5 cm |



SICHERHEITSWARNUNGEN

Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden.

- Dieser Ventilator ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt sowie für ähnliche Einsatzbereiche bestimmt.
- Das Gerät darf nicht zu anderen Zwecken oder in abweichenden Umgebungen eingesetzt werden, beispielsweise im Freien oder in gewerblichen Bereichen. Bei gewerblicher oder unsachgemäßer Nutzung sowie bei Missachtung dieser Hinweise übernimmt der Hersteller keine Haftung; zudem erlischt jegliche Garantie.
- Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät verwenden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine entsprechende Einweisung zur sicheren Nutzung erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug benutzen.
- Reinigung und einfache Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur ab 8 Jahren und ausschließlich unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und das Netzkabel für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich sind.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb über externe Zeitschaltuhren oder separate Fernsteuerungssysteme vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Beschädigungen oder Undichtigkeiten aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder von entsprechend qualifizierten Fachkräften ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Achtung! Das Gerät darf nur betrieben werden, wenn alle Schutzvorrichtungen korrekt montiert sind. Entfernen Sie diese nach der Montage niemals während des Betriebs oder der Reinigung.
- Detaillierte Informationen zur Reinigung des Geräts finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Wartung“.
- Hinweise zur Installation und Bedienung enthält der nachfolgende Abschnitt „Einstellen und Gebrauch“.



SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Geräts, ob es unbeschädigt ist. Im Zweifelsfall darf es nicht verwendet werden; wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen qualifizierten Techniker.
- Die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör kann Verletzungen verursachen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Lassen Sie keine Kunststoffbeutel, Styropor oder Gummibänder in Reichweite von Kindern liegen, da hierdurch schwere Verletzungen entstehen können.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche steht. Halten Sie ausreichend Abstand zur Wand, damit eine Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Oben und seitlich des Geräts muss ein Abstand von mindestens 50 cm eingehalten werden. Lüftungsschlitze dürfen weder blockiert noch mit Textilien abgedeckt werden; stecken Sie keine Gegenstände hinein.
- Das Gerät darf nicht im Freien betrieben oder direkter Sonneneinstrahlung / hoher Feuergefahr ausgesetzt werden. Nicht für den Betrieb unter ungünstigen Witterungsbedingungen geeignet.
- Das Gerät muss geerdet sein. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Verbindung mit Programmiergeräten, Zeitschaltuhren oder separaten Fernsteuerungssystemen. Niemals abdecken, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, offenen Flammen, Gas oder brennbaren Materialien.
- Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere elektrische Geräte.
- Stecken Sie weder Finger noch Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Kippen Sie das Gerät beim Bewegen nicht um mehr als 35°. Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen. Bewegen Sie das Gerät niemals während des Betriebs.
- Kinder dürfen nicht auf das Gerät klettern oder damit spielen. Beaufsichtigen Sie Kinder und Haustiere, solange das Gerät eingeschaltet ist.
- Setzen Sie Pflanzen oder Tiere keinem direkten Luftstrom über längere Zeit aus.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in Verbindung mit Pestiziden, Ölen, Reinigungsmitteln oder Sprühfarbe.
- Achten Sie auf einen sicheren Umgang mit dem Netzkabel, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken. Bespritzen Sie das Gerät nicht mit Wasser.
- Tauchen Sie das Gerät, den Netzstecker oder das Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel defekt ist.
- Stecken Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen ein.
- Betreiben Sie das Gerät nicht barfuß oder mit nassen Füßen.
- Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose, sondern immer direkt am Stecker.
- Ziehen Sie den Netzstecker stets vor der Reinigung des Geräts.



TEST BEFORE FIRST USE:

Before first use, ensure the speed control box is set to position "0" (Off) by pressing the corresponding button. Then plug the device into the power supply.

Press the "1" button to select low speed and check the fan operation: the blades should rotate evenly and smoothly at normal speed.

End the test by pressing the "0" button to turn off the fan.

OPERATING INSTRUCTIONS

Place the device on a flat, dry, and stable surface, maintaining at least 50 cm distance from walls and surrounding objects.

Plug the device into a suitable power outlet.

Adjust the fan head manually: Hold the handle with one hand and move the fan grille up or down with the other until the desired position is reached.

To adjust the speed, press the button on the back of the device:

Button "0": Off

Button "1": Low speed

Button "2": Medium speed

Button "3": High speed


To turn off the fan, press the "0" button again.

Unplug the device when not in use.



DESCRIPTION

1. Base
2. Fan blades
3. Grill
4. Hook for securing the grille
5. Speed control box on the back of the fan
6. Screws
7. Non-slip feet

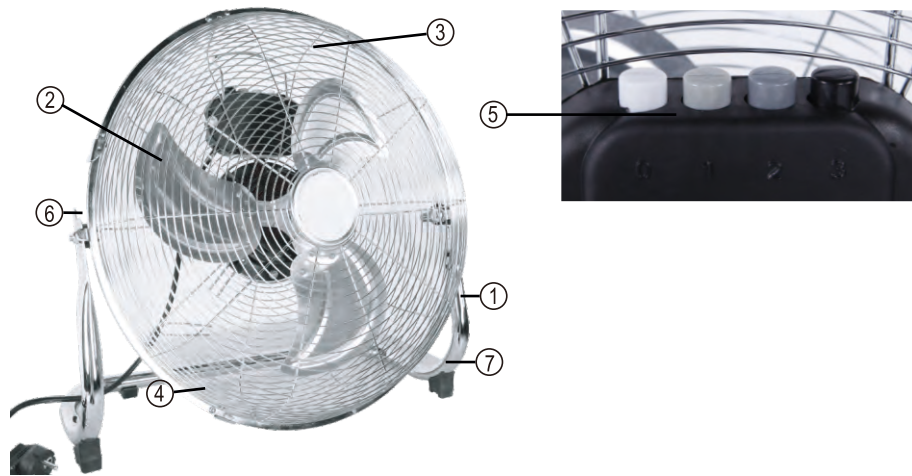

SETUP AND USAGE INSTRUCTIONS

Remove all packaging material completely. Do not leave plastic bags, styrofoam, or rubber bands within reach of children, as they may cause serious injuries.

The fan is delivered pre-assembled.

Procedure:


Place the device on a flat, dry, and stable surface.

Maintain a minimum distance of 50 cm from walls and surrounding objects.



BESCHREIBUNG

1. Sockel
2. Ventilatorflügel
3. Gitter
4. Haken zum Befestigen des Gitters
5. Geschwindigkeitssteuerungsbox an der Rückseite des Ventilators
6. Schrauben
7. Anti-Rutsch-FüÙe

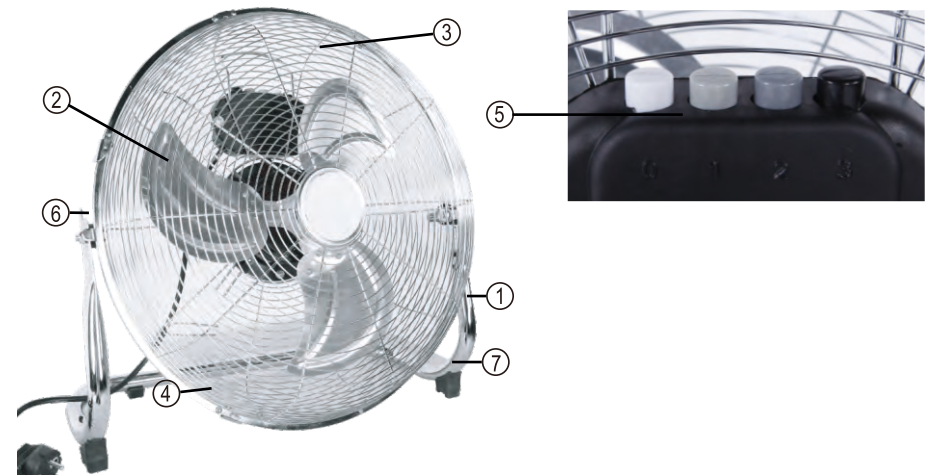

EINSTELLUNG UND GEBRAUCHSHINWEISE

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vollständig. Lassen Sie keine Kunststoffbeutel, Styropor oder Gummibänder in Reichweite von Kindern zurück, da diese zu schweren Verletzungen führen können.

Der Ventilator wird vormontiert geliefert.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene und stabile Oberfläche.

Halten Sie dabei einen Mindestabstand von 50 cm zu Wänden und umliegenden Gegenständen ein.



TEST VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME:

Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass die Geschwindigkeitssteuerungsbox auf Position „0“ (Stopp) steht, indem Sie die entsprechende Taste betätigen. Schließen Sie anschließend das Gerät an das Stromnetz an.

Drücken Sie die Taste „1“, um die niedrige Geschwindigkeit zu wählen, und überprüfen Sie die Funktion des Ventilators: Die Flügel sollten sich gleichmäßig und ohne Probleme mit normaler Geschwindigkeit drehen.

Beenden Sie den Test, indem Sie die Taste „0“ drücken und den Ventilator ausschalten.

BENUTZUNG DES VENTILATORS:

BEDIENUNGSHINWEISE

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene und stabile Oberfläche und halten Sie dabei mindestens 50 cm Abstand zu Wänden und umliegenden Gegenständen.

Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.

Richten Sie den Ventilatorkopf manuell aus: Halten Sie den Griff mit einer Hand fest und bewegen Sie mit der anderen das Ventilatorgitter nach oben oder unten, bis die gewünschte Position erreicht ist.

Zur Einstellung der Geschwindigkeit betätigen Sie die Taste an der Rückseite des Geräts:

Taste „0“: Stopp

Taste „1“: niedrige Geschwindigkeit

Taste „2“: mittlere Geschwindigkeit

Taste „3“: hohe Geschwindigkeit

Zum Abschalten des Ventilators drücken Sie erneut die Taste „0“.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.

BENUTZUNG DES VENTILATORS:

Bedecken Sie das Gerät niemals mit Gegenständen wie Kleidung oder Handtüchern.

Das Gerät darf nicht im Badezimmer oder in anderen feuchten Umgebungen verwendet werden.

Stecken Sie weder Finger noch andere Gegenstände durch das Schutzgitter des Geräts.



SAFETY INSTRUCTIONS

- After unpacking the device, check for any damage. If in doubt, do not use it; contact your dealer or a qualified technician.
- Using accessories not recommended by the manufacturer can cause injuries.
- Unplug the device if it will not be used for an extended period.
- Remove all packaging material. Keep plastic bags, styrofoam, or rubber bands out of reach of children, as they can cause serious injuries.
- Ensure the device is placed on a flat, stable, and heat-resistant surface. Maintain sufficient distance from walls to allow proper air circulation.
- Maintain at least 50 cm clearance above and to the sides of the device. Do not block or cover the ventilation slots with fabric; do not insert objects.
- Do not operate the device outdoors or expose it to direct sunlight or high fire risk. It is not suitable for operation under adverse weather conditions.
- The device must be grounded. Do not use an extension cord. Ensure the voltage on the rating plate matches your local voltage. If not, do not operate the device and consult a professional.
- Do not use the device with programming devices, timers, or separate remote control systems. Never cover it to prevent overheating.
- Do not operate the device near heat sources, open flames, gas, or flammable materials.
- Do not place heavy objects on the device.
- Do not place the device on top of other electrical appliances.
- Do not insert fingers or objects through the protective grille.
- Do not tilt the device more than 35° when moving it. Avoid impacts or shocks. Never move the device while it is operating.
- Children must not climb on or play with the device. Supervise children and pets while the device is on.
- Do not expose plants or animals to direct airflow for extended periods.
- Never use the device with pesticides, oils, cleaning agents, or spray paint.
- Handle the power cord safely to prevent injuries during use.
- Do not use the fan near bathtubs, showers, or swimming pools. Do not spray water on the device.
- Never immerse the device, plug, or cable in water or other liquids.
- Regularly check the power cord for damage. Do not use the device if the cord is defective.
- Never plug in the device with wet hands.
- Do not operate the device barefoot or with wet feet.
- Never pull the plug out of the socket by the cord; always grasp the plug directly.
- Always unplug the device before cleaning.



SAFETY WARNINGS

- Please read these instructions carefully before installing or using the device.
- This fan is intended solely for household use and similar applications.
- The device must not be used for other purposes or in different environments, such as outdoors or in commercial settings. The manufacturer assumes no liability for commercial or improper use or for disregarding these instructions; in such cases, any warranty will also be void.
- Children aged 8 years and older, as well as persons with limited physical, sensory, or mental abilities, or lacking experience and knowledge, may use the device only if supervised or properly instructed on safe use and understand the associated risks.
- Children must not use the device as a toy.
- Cleaning and simple maintenance tasks may only be performed by children aged 8 and older and only under supervision.
- Ensure the device and power cord are out of reach of children under 8 years old.
- This device is not intended for operation with external timers or separate remote control systems.
- Do not use the device if it has fallen, shows visible damage or leaks, or does not function properly.
- A damaged power cord must only be replaced by the manufacturer, an authorized service center, or qualified personnel to avoid hazards.
- Caution! Operate the device only when all protective covers are correctly installed. Never remove them during operation or cleaning.
- Detailed information on cleaning the device can be found in the section "Cleaning and Maintenance."
- Instructions for installation and operation are provided in the section "Setup and Use."



REINIGUNG UND PFLEGE

- Das Gerät muss nur von außen gereinigt werden. Bei täglicher Nutzung empfiehlt sich eine monatliche Reinigung.
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät mindestens eine Stunde abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie die Außenseite mit einem trockenen, weichen Tuch oder Schwamm. Alternativ können Sie ein leicht feuchtes Tuch mit neutralem Reinigungsmittel verwenden.
- Verwenden Sie keine harten Bürsten oder aggressive Reinigungsmittel, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Zum Entfernen von Staub im Ventilator können Sie einen Staubsauger bei niedriger Saugstufe einsetzen.

ACHTUNG:

Ziehen Sie den Stecker immer, bevor Sie das Gerät reinigen.

Gießen Sie niemals Wasser direkt auf das Gerät.

Verzichten Sie auf toxische oder stark aggressive Reinigungsmittel wie Alkohol, industrielle Reiniger oder Lösungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Stromversorgung: | 220-240 V - 50 Hz |
| Leistung: | 80W |
| Ventilatorgeschwindigkeiten: | 3 |
| Ventilatorgitterdurchmesser: | ca. 46,5 cm |



GEWÄHRLEISTUNG UND KUNDENDIENST

Unsere Geräte durchlaufen vor der Auslieferung eine strenge Qualitätskontrolle. Sollte trotz größter Sorgfalt während der Herstellung oder des Transports ein Schaden auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Die Gewährleistung deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Eingriffe Dritter, Reparaturen oder die Verwendung von Nicht-Originalteilen verursacht wurden.

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektround Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektround Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche

Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

